



# Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 1 v. 6

## 1. Registreren

### ❖ Keuze kolom

- De klok zal de registratie afdrukken in de kolom waarvan het lampje opgelicht is.
- De kolom selectie kan automatisch of manueel gebeuren.
- Bij een manuele selectie moet eerst de juiste kolom gekozen worden, door het drukken van de overeenkomstige toets.
- Bij een manuele selectie keert de Star één minuut later terug naar de automatische selectie indien deze ingesteld is.
- Bij een automatische selectie dient u enkel te controleren of het juiste lampje opgelicht is.

### ❖ Inbrengen kaart

- Een tijdregistratie kaart heeft 2 kanten waarop registraties kunnen afgedrukt worden: de voorzijde wordt gebruikt voor de eerste helft van de maand, de achterzijde voor de tweede helft.
- De kaart wordt ingevoerd langs de gleuf bovenaan in het toestel. Wanneer de kaart correct is ingevoerd, trekt de klok de kaart verder naar binnen en drukt de tijd in de geselecteerde kolom.
- Na het afdrukken wordt de kaart terug uit het toestel geduwd.
- Indien de kaart foutief wordt ingevoerd, zal het toestel deze terug uit het toestel duwen en een geluidssignaal geven om aan te duiden dat de registratie ongeldig is.

**TREK NOOIT DE KAART TERUG TERWIJL HET TOESTEL AAN HET PRINTEN IS.**

**DIT KAN ERNSTIGE SCHADE TOEBRENGEN AAN HET TOESTEL.**

**WANNEER ZULK EEN DEFECT WORDT VASTGESTELD VALT DIT NIET ONDER GARANTIE.**

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

**[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)**


**Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026**

# Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 2 v. 6

## 2. Instellen via toetsen

- Vooraleer van instellingen kunnen gebeuren moet het deksel van het toestel verwijderd worden door het slot los te draaien, automatisch na het verwijderen van het deksel, wijst het digitaal aanduiding de manier van programmeren.
- De verschillende programma's kunnen gekozen worden door het toets **PRO**, aanduiding (P1 - P2 - P3),
- Keus van instellingen: toetsen F1 - F2 - F3 - F4 - F5,
- Instelling bevestigen : toets "E",
- Instelling veranderen : toetsen "+" of "-",
- Het schema van de toetsen is zichtbaar onder het deksel van de klok.

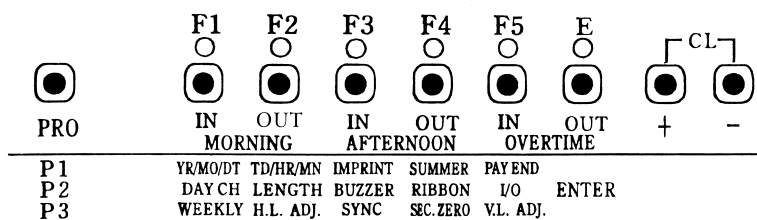

### ❖ Programma P1

#### F1 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen :

1. Jaar
2. Maand
3. Dag

#### F2 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen :

1. soort van dag "12" of "24" uur
2. uur
3. minuut

#### F3 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen :

Kaart formaat: voor onze kaarten: de instelling is: 01-01-01

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)

Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026



## Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 3 v. 6

### F4 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen :

- Instelling van winter/zomer uur, bij voorbeeld: jaar 2007 / zomertijd : 25 maart / wintertijd : 28 oktober,
- Kies eerst optie 02 dan duwt op "E" knop voor bevestigen de optie.
- Dan stelt in het jaar (07), de maand (03), de dag (25) dit voor het zomertijd.
- Voor het wintertijd, hetzelfde procedure wordt gebruik.

### F5 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen :

Instelling van end van de maand (volgens onze prikkaarten) (**al origineel ingesteld**) "31" "01" " FR"

## ❖ Programma P2

### F1 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen:

Instelling van dagovergang uur/minuut (**al origineel ingesteld**) 24:00 uur

### F2 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen:

Lengte signaal van bellen. Aanduiding in seconde (**al origineel ingesteld**) 10 secondes

### F3 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen:

Instelling van bellen signalen.

Totaal van 42 programma's kunnen ingesteld worden.

Aan elke step (van 01 tot 42) moet het uur en minuut ingesteld worden.

### F4 toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen:

- Instellen van de overgangstijd van zwart naar rood of van rood naar zwart.
- Totaal van 18 programma's kunnen ingesteld worden.

Opgepast: het aantal stellingen op kleur zwart moet hetzelfde zijn dan aantal stellingen op kleur rood.

- Instelling van uur/minuut

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)

Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026



## Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 4 v. 6

- Voor de dagen te instellen: moet men de toets "+" gebruiken voor de dag accepteren en de toets "-" voor de gekoosde dag te verdwijnen.

### **F5** toets

Deze toets laat toe om in te stellen wanneer er in elke kolom op de kaart geprint wordt.

- Voor de geselecteerde kolom brandt het overeenkomstig lampje.
- Een manuele selectie (zelf een kolom kiezen) is mogelijk door het drukken van de overeenkomstige toets. Na één minuut keert de klok terug naar de automatische selectie.
- Bij het instellen van een zone wordt enkel het beginuur van de zone ingesteld.
- Een totaal van 18 programma's kan ingesteld worden.
- Een positie code moet eerst voor de stelling van uur en minuut ingesteld worden.

Het code tabel is:

11	morgen	IN	12	morgen	OUT
13	namiddag	IN	14	namiddag	OUT
15	overuur	IN	16	overuur	OUT

Bijvoorbeeld: morgen IN om 07:00 (alle dagen)

- Duwen op **F5** toets en met toetsen "+" of "-" kies code 11, dan duw op "**E**" toets.
- Duwen op "+" of "-" toets tot aanduiding van uur op 07, dan duw op "**E**" toets
- Duwen op "+" of "-" toets tot aanduiding van minuut op 00, dan duw op "**E**" toets.
- Duwen op "+" of "-" toets voor dagen te selecteren, toets + voor selecteren en toets - voor weigeren.

Als de nieuwe programma nummer b.v. 12 66 66 op het scherm komt, is de stelling klaar voor één verdere programmatie..

Voor één correctie van instelling moet u toetsen "+" of "-" gelijk in duwen .

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)

Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026



# Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 5 v. 6

## 3. Vervangen van het inklint

Open het deksel van het toestel door het slot los te draaien.

- ❖ Trek gewoon het lint uit de houder.
- ❖ Plaats het nieuwe lint op dezelfde plaats: let er op dat het lint tussen de plastic nok en het ijzeren
- ❖ plaatje zit.
- ❖ Draai aan het knopje (in uurwijzerszin) bovenaan de cassette tot het lint gespannen is.
- ❖ Sluit het deksel.

## 4. Technische gegevens

- ✓ Voeding 230V AC 50/60Hz
- ✓ Vermogen max. 25W
- ✓ Omgeving Temperatuur: 0-40graden Celsius
- ✓ Relatieve vochtigheid: 40-80%
- ✓ Printer 9-pins dot-matrix
- ✓ Afmetingen 190x210x130mm
- ✓ Gewicht ongeveer 3kg

## 5. Waarschuwing

- Gebruik steeds de juiste voedingsspanning,
- Plaats de klok nooit in de nabijheid van warmtebronnen, luchtuitlaten, vocht, regen,
- Indien toch vocht in het toestel komt, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het toestel nakijken alvorens het terug in gebruik te nemen,
- Plaats de klok steeds horizontaal.

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)

Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026



# Handleiding KP100a en KP210Di

pagina 6 v. 6

## 6. Summary

1. Registreren	blz 1
2. Instellen via toetsen	blz 2
❖ Programma 1	- blz 2
❖ Programma 2	- blz 3
3. Vervangen ven het inklint	blz 4
4. Technische gegevens	blz 5
5. Waarschuwing	blz 5
6. Summary	blz 5

**HOROMECA bvba 7 – 9 Werkhuizenstraat B – 1080 Brussel**

**[www.horomeca.com](http://www.horomeca.com) - [info@horomeca.com](mailto:info@horomeca.com)**

Tel + 32 (0)2426 2026 - Fax + 32 (0)2426 2026